WD8854EJ(A/F/G/H/Z)F
WD8852EJ(A/F/G/H/Z)F
WD8854RJ(A/F/G/H/Z)F
WD8852RJ(A/F/G/H/Z)F
WD8854JJ(A/F/G/H/Z)F
WD8852JJ(A/F/G/H/Z)F

Lavadora de roupas

Manual do usuário

imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir este produto Samsung.
Para obter um serviço mais completo, registre o seu produto em

www.samsung.com/register

Planet First 100% Recycled Paper

SAMSUNG

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd 1 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:24:58

Recursos da sua nova lavadora Samsung

Sua nova lavadora vai mudar o modo como você se sente ao lavar roupas. Desde sua supercapacidade até o uso eficiente de energia, a lavadora Samsung possui todos os recursos para transformar uma atividade rotineira em prazer.

- **Da lavagem à secagem com um único botão**

  Aproveite o prático ciclo de lavagem e secagem ininterrupto. 4 programas especiais diferentes de secagem podem ser selecionados para realizar o ciclo de lavagem completo, incluindo a secagem, usando apenas um botão.
  - Gaveta (programa padrão), Secagem em baixa temperatura, Passar, Tempo de secagem (30 min a 270 min)
    Esses programas de secagem também podem ser operados independentemente dos programas de lavagem.

- **Bloquear**

  A função Bloquear assegura que mãozinhas curiosas fiquem longe da sua lavadora. Esse recurso de segurança impede que as crianças brinquem com a máquina e o alerta quando ela é ativada.

- **Certificado Woolmark**

  A máquina foi testada e aprovada de acordo com as especificações exigidas pela Woolmark Company para produtos de lã laváveis em máquina.
  Os tecidos devem ser lavados de acordo com as instruções contidas no selo da roupa, conforme especificado pela Woolmark e Samsung.

- **Adiar inicio**

  Adia um ciclo por até 19 horas em acréscimos de 1 hora e aumenta a praticidade ao usar sua lavadora, especialmente quando você precisa sair.

- **Lavagem rápida**

  O programa de Lavagem rápida significa que agora é possível lavar suas roupas em apenas 29 minutos.

- **Programa Delicada e Lavagem manual**

  Os programas para roupas delicadas e de lavagem manual usam uma ação de lavagem suave, além de níveis específicos de água e temperatura, para garantir que sua roupa seja tratada como deve.

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec1:2 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:19

- **Air Wash**

  O sistema Air Wash expele, de forma econômica e eficiente, micróbios, ácaro e partículas causadoras de odores, incluindo suor ácido e nicotina, para que suas roupas fiquem com cheiro de limpas e novas em apenas 30 minutos.
  - Adequados para Air Wash: casacos de lã, macacões de algodão/curtos, blusas de lã, ternos, travesseiros, almofadas, brinquedos maleáveis
  - Não adequados: couro, seda, veludo, cobertores elétricos e roupas manchadas

- **Display gráfico digital**

  O painel de controle do display gráfico digital é claro e fácil de usar, reduzindo dúvidas e dificuldades. E por ser fácil de usar, o Display gráfico digital permite fazer ajustes rápidos e precisos na lavagem para obter os resultados ideais.

- **Tampa grande**

  A tampa de abertura extragrande faz com que colocar e tirar a roupa da máquina seja mais fácil, especialmente na hora de lavar itens maiores, como roupas de cama e toalhas.

- **Motor de transmissão direta**

  Como o tambor não utiliza cintas ou engrenagem, as vibrações são reduzidas de forma significativa. Isso aumenta a durabilidade e faz com que a sua lavadora fique mais silenciosa quando em operação.

Este manual contém informações importantes sobre a instalação, uso e cuidados com a sua nova lavadora Samsung. Consulte-o para obter descrições do painel de controle, instruções sobre como usar a lavadora e dicas para obter o máximo dos recursos e funções. A seção "Solução de problemas e códigos de informações" na página 33 orienta sobre o que fazer se acontecer algo de errado com a sua nova lavadora.

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec1:3 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:20

Informações de segurança

Parabéns pela sua nova lavadora Samsung ActivFresh™. Este manual contém informações importantes sobre a instalação, uso e cuidados com o seu aparelho. Leia-o cuidadosamente para obter o máximo em vantagens com os diversos benefícios e recursos da sua lavadora.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia este manual cuidadosamente para assegurar que você saiba como operar de forma segura e eficiente os recursos e funções abrangentes do seu novo aparelho e mantenha-o em um lugar seguro perto do aparelho para consultas futuras. Utilize esse aparelho somente para os fins pretendidos, conforme descrito neste manual de instruções.
As Advertências e Instruções importantes de segurança deste manual não abrangem todas as condições e situações que podem vir a ocorrer. É sua responsabilidade ter bom senso, cuidado e precaução ao instalar, cuidar e operar sua lavadora.
Como as instruções de operação a seguir servem para vários modelos, as características da sua lavadora podem ser levemente diferentes daquelas descritas neste manual e nem todos os sinais de advertência serão aplicáveis. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, entre em contato com a central de atendimento mais próxima ou encontre ajuda e informações on-line em www.samsung.com.

PRECAUÇÕES E SÍMBOLOS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

O que significam os ícones e sinais neste manual de usuário:

⚠ **ADVERTÊNCIA**	Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em **lesões pessoais graves, morte e/ou danos materiais.**
⚠ **CUIDADO**	Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em **lesões pessoais e/ou danos materiais.**
⚠ **CUIDADO**	Para reduzir o risco de incêndio, explosão, choques elétricos ou lesões pessoais durante o uso da lavadora, siga estas precauções básicas de segurança:

	NÃO tente.
	NÃO desmonte.
	NÃO toque.
	Obedeça as instruções.
	Desligue o plugue da tomada da parede.
	Assegure-se de que a máquina esteja aterrada para prevenir choque elétrico.
	Entre em contato com a central de atendimento para obter ajuda.
	Observação

Estes sinais de advertência estão aqui para evitar ferimentos a você e aos outros. Siga-os rigorosamente.
Depois de ler esta seção, mantenha-a em um local seguro para consultas futuras.

Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec2:4 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:20

Como acontece com qualquer equipamento que usa eletricidade e possui peças móveis, há riscos potenciais. Para operar este aparelho com segurança, familiarize-se com seu funcionamento e tenha cuidado ao utilizá-lo.

Não deixe que crianças (ou animais de estimação) brinquem dentro ou sobre a lavadora de roupas. A porta da lavadora de roupas não abre facilmente de dentro, e as crianças podem ferir-se gravemente se ficarem presas no interior.

ADVERTÊNCIA Este aparelho não é destinado à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham supervisão ou recebam instruções em relação ao uso do aparelho de uma pessoa responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

Se o plugue (cabo de força) estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de serviço, ou por alguém com qualificações semelhantes para evitar perigos.

Este aparelho deve ser posicionado para aceder ao plugue, às torneiras de abastecimento de água e aos canos de drenagem.

Para lavadoras com aberturas para ventilação na base, certifique-se de que a abertura não seja obstruída por tapetes ou qualquer outro obstáculo.

Use o novo conjunto de mangueira; o conjunto de mangueira antiga não deve ser reutilizado.

A secadora não deve ser utilizada se, durante a lavagem foram utilizados produtos químicos industriais.

Não secar itens sujos.

Itens sujos com óleo de cozinha, acetona, álcool, petróleo, querosene, removedores de mancha, solvente, ceras e removedores de ceras devem ser lavados com água quente e com detergente em abundância antes de irem para a secadora.

Itens como espuma de borracha (látex), toucas de banho, tecidos impermeáveis, artigos de borracha ou travesseiros ou almofadas de espumas de borracha não devem ser secados na secadora.

Amaciantes ou produtos similares devem ser utilizados conforme especificado pelo fabricante.

A última fase do processo de secagem se dá sem aquecimento para assegurar que os itens, ao final do ciclo, estejam com temperatura pouco elevada.

ATENÇÃO: Nunca pare a secadora antes do término do ciclo de secagem a menos que todos os itens sejam rapidamente removidos e o calor seja rapidamente dissipado.

Este aparelho não deve ser instalado por detrás de portas bloqueáveis, portas deslizantes ou portas com dobradiças do lado oposto da secadora, de modo a impedir a abertura total do aparelho

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec2:5 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:21

Informações de segurança

⚠ ADVERTÊNCIA SINAIS DE ADVERTÊNCIA SÉRIOS PARA A INSTALAÇÃO

A instalação do aparelho deve ser realizada por um técnico ou empresa qualificada.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndios, uma explosão, problemas com o produto ou ferimentos.

O aparelho é pesado, tenha cuidado ao erguê-lo.

Ligue o plugue em uma tomada de CA 127 V/60 Hz ou CA 220 V/60 Hz ou mais e utilize-a apenas para este aparelho. Além disso, não utilize uma extensão.
- Compartilhar uma tomada com outros aparelhos por meio de um painel de ligações ou utilizar uma extensão pode causar choques elétricos ou incêndios.
- Certifique-se de que a tensão, frequência e corrente sejam iguais àquelas indicadas nas especificações do produto. A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios. Encaixe o plugue na tomada com firmeza.

Remova as substâncias estranhas, como pó ou água, dos terminais e pontos de contato do plugue regularmente usando um pano seco.
- Desconecte o plugue e limpe-o com um pano seco.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Conecte o plugue na tomada na direção correta, de forma que o cabo se estenda na direção do chão.
- Caso conecte o plugue na tomada na direção oposta, os fios elétricos dentro do cabo podem ser danificados, o que pode causar choques elétricos ou incêndios.

Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance de crianças, já que esses materiais podem ser perigosos.
- Se uma criança colocar um saco na cabeça, pode ocorrer sufocamento.

Caso o equipamento ou plugue ou cabo de energia seja danificado, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

É necessário que o aparelho esteja corretamente aterrado.
Não aterre o aparelho em uma tubulação de gás, tubulação de água feita de plástico ou linha telefônica.
- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, uma explosão ou problemas com o produto.
- Nunca conecte o cabo de força em uma tomada que não esteja aterrada adequadamente e certifique-se de que o aterramento respeite os códigos locais e nacionais.

Não instale o aparelho próximo a um aquecedor ou material inflamável.
Não instale o aparelho em um local úmido, com óleo ou pó, ou em um local exposto à luz do sol e água (gotas de chuva).

Não instale o aparelho em um local de baixa temperatura
- Gelo pode causar a explosão dos tubos

Não instale o aparelho em um local onde pode haver vazamento de gás.
- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não utilize um transformador elétrico.
- Ele pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não utilize um plugue danificado, um cabo danificado ou uma tomada solta.

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec2:6 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:21

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não puxe ou dobre o cabo de força excessivamente.
Não torça ou amarre o cabo de força.
Não pendure o cabo de força sobre um objeto metálico, não coloque objetos pesados sobre o cabo de força, não insira o cabo de força entre objetos ou empurre o cabo de força no espaço atrás do aparelho.
- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não puxe o cabo de força ao desconectar o plugue.
- Segure o plugue ao desconectá-lo.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não estenda o cabo de força e os tubos em locais em que se possa cair sobre eles.

⚠ CUIDADO SINAIS DE CUIDADO PARA A INSTALAÇÃO

Este aparelho deve ser posicionado de modo que o plugue esteja acessível.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios devido a vazamento elétrico.

Instale o seu aparelho em uma superfície plana e rígida que seja capaz de aguentar seu peso.
- A não observação da recomendação acima pode causar vibrações, movimentos, sons ou problemas anormais com o produto.

⚠ ADVERTÊNCIA SINAIS DE ADVERTÊNCIA SÉRIOS PARA A UTILIZAÇÃO

Caso o aparelho transborde, desligue sua conexão com a rede elétrica e abastecimento de água imediatamente e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.
- Não toque o plugue com as mãos molhadas
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos

Se o aparelho gerar um som estranho, cheiro de queimado ou fumaça, desconecte o plugue imediatamente e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Se ocorrer vazamento de gás (como propano, gás liquefeito de petróleo, etc.), ventile a área imediatamente sem tocar no plugue. Não toque o aparelho ou o cabo de força.
- Não utilize um ventilador.
- Uma faísca pode causar explosão ou incêndio.

Não deixe que crianças brinquem dentro ou sobre a lavadora de roupas. Além disso, ao acomodar o aparelho, remova a alavanca da porta da máquina.
- Caso fique dentro do aparelho, uma criança pode ficar presa e morrer por sufocamento.

Lembre-se de remover a embalagem (espuma, isopor) presa à parte inferior da máquina antes de utilizá-la.

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec2:7 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:21

Informações de segurança

Não lave itens contaminados com gasolina, querosene, benzeno, tíner, álcool ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios ou uma explosão.

Não force a abertura da lavadora enquanto ela estiver em operação (lavagem em alta temperatura / secagem / centrifugação).

- A água que sairá da máquina pode causar queimaduras ou tornar o chão escorregadio,

o que pode causar ferimentos.

- Forçar a abertura da porta pode danificar o produto ou causar ferimentos.

Não coloque sua mão sob a máquina,

- já que isso pode causar ferimentos.

Não toque o plugue com as mãos molhadas,

- já que isso pode causar choque elétrico.

Não desligue o aparelho desconectando o plugue enquanto a máquina estiver em operação.

- Conectar o plugue na tomada novamente pode causar uma faísca e choques elétricos ou incêndios.

Não permita que crianças ou pessoas doentes usem a máquina sem supervisão. Não deixe que crianças subam no aparelho

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, queimaduras ou ferimentos.

Não coloque a mão ou algum objeto metálico sob a máquina enquanto ela estiver em operação,

- já que isso pode causar ferimentos.

Não desconecte o aparelho puxando o cabo de força. Sempre segure o plugue com firmeza e puxe-o para fora da tomada.

- Danos ao cabo podem causar curto-circuito, incêndios e/ou choques elétricos

---

Não tente consertar, desmontar ou modificar o aparelho sozinho.

- Não utilize qualquer fusível (como cobre, fio de aço, etc.) que não seja o fusível padrão.
- Quando for necessário reparar ou reinstalar o aparelho, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o produto ou ferimentos.

Se qualquer material estranho, como água, entrar no aparelho, desconecte o plugue e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Se a mangueira de entrada de água se soltar da torneira e inundar o aparelho, desconecte o plugue.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Desconecte o plugue quando o aparelho não estiver sendo utilizado por longos períodos de tempo ou durante uma tempestade de trovões/relâmpagos.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec2:8 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:21

⚠ CUIDADO SINAIS DE CUIDADO PARA A UTILIZAÇÃO

Se a lavadora for contaminada por um material estranho, como detergente, sujeira, restos de alimentos, entre outros, desconecte o plugue e limpe a máquina com um pano macio e umedecido.

- A não observação da recomendação acima pode descolorir, deformar, danificar ou enferrujar a máquina.

O vidro frontal pode se quebrar se sofrer grande impacto. Cuidado ao utilizar a máquina.

- O vidro pode causar ferimentos ao se quebrar.

Depois de uma falha de fornecimento de água ou ao reconectar a mangueira de entrada de água, abra a torneira lentamente.
Abra a torneira lentamente após um longo período sem utilizar a máquina.

- A pressão do ar na mangueira de entrada de água ou no cano de água pode danificar alguma peça ou causar um vazamento.

Caso ocorra um erro de drenagem durante uma operação, verifique se há algum problema de drenagem.

- Caso a máquina seja usada quando inundada por algum problema de drenagem, pode ocorrer choque elétrico ou incêndios devido a vazamento elétrico.

Insira as roupas na máquina completamente para que não fiquem presas na porta.

- Caso as roupas fiquem presas na porta, a máquina ou as roupas podem ser danificadas ou pode ocorrer um vazamento de água.

Certifique-se de que a torneira esteja fechada quando a máquina não estiver sendo utilizada.

- Certifique-se de que a rosca do conector da mangueira de entrada de água esteja apertada.
- A não observação da recomendação acima pode causar danos aos objetos ao redor ou ferimentos.

Verifique se a vedação de borracha não está contaminada por materiais estranhos (dejetos, fios, etc.).

- Se a porta não estiver completamente fechada, pode ocorrer vazamento de água.

Abra a torneira e verifique se o conector da mangueira de entrada de água está preso firmemente e se não há vazamento de água antes de utilizar o produto.

- Se os parafusos ou o conector da mangueira de entrada de água estiverem soltos, pode ocorrer vazamento de água.

Para reduzir o risco de incêndio ou explosão:

- Sob certas condições, pode ser produzido gás de hidrogênio em um sistema de água quente, como um aquecedor de água que não tenha sido usado por duas semanas ou mais. O GÁS DE HIDROGÉNIO É EXPLOSIVO. Se o sistema de água quente não foi usado por duas semanas ou mais, ligue todas as torneiras de água quente e deixe a água fluir por vários minutos antes de usar sua lavadora, pois isso irá liberar a formação de gás de hidrogénio. Como o hidrogênio é um gás inflamável, não fume ou acenda qualquer chama enquanto estiver fazendo isso. Ventile imediatamente sem tocar o plugue caso haja vazamento de gás.

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec2:9 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:22

Informações de segurança

Não fique de pé sobre o aparelho ou coloque objetos (como roupas, velas acesas, cigarros acesos, louça, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre o aparelho,
- já que isso pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o produto ou ferimentos.

Não borrife material volátil, como inseticidas, sobre a superfície do aparelho.
- Além de ser nocivo para humanos, ele também pode causar choques elétricos, incêndios ou problemas com o produto.

Não coloque um objeto gerador de campos eletromagnéticos próximo à lavadora,
- já que isso pode causar ferimentos devido a mau funcionamento.

Como a água drenada durante uma lavagem de alta temperatura ou ciclo de secagem está quente, não toque a água,
- já que isso pode causar queimaduras ou ferimentos.

Não lave, centrifugue ou seque assentos, esteiras ou vestimentas impermeáveis (*), a menos que seu aparelho tenha um programa especial para lavar esses itens.
- Não lave tapetes rígidos e espessos, mesmo se o sinal de lavagem com máquina estiver na etiqueta do produto.
- Isso pode causar ferimentos ou danos à máquina, paredes, assoalho ou roupas devido a vibrações anormais.

* Roupas de cama de lã, capas de chuva, coletes de pesca, calças de esqui, sacos de dormir, protetores de fraldas, conjuntos de moletom e capas de bicicleta, moto, carro, etc.

Não utilize a máquina sem o compartimento de sabão,
- já que isso pode causar choques elétricos ou ferimentos devido ao vazamento de água.

Não toque a parte interna do tubo durante ou após a secagem, já que ela fica quente
- e pode causar ferimentos.

Não coloque a mão no compartimento de sabão depois de abri-lo,
- já que isso pode causar ferimentos se sua mão ficar presa pelo dispositivo de entrada de sabão. Não coloque qualquer objeto (como sapatos, restos de alimentos, animais) na máquina a não ser as roupas,
- já que isso pode causar danos à máquina ou ferimento e morte no caso de animais de estimação, devido a vibrações anormais.

Não pressione os botões utilizando objetos pontiagudos como alfinetes, facas, unhas, etc.
- Isso pode causar choques elétricos ou ferimentos.

Não lave roupas contaminadas por óleos, cremes ou loções normalmente encontrados em lojas de beleza ou clínicas de massagem,
- já que isso pode deformar a vedação de borracha e causar vazamento de água.

Não deixe objetos metálicos, como alfinetes de segurança ou grampos de cabelo, ou alvejante no tubo por longos períodos de tempo,
- já que isso pode enferrujar o tubo.
- Se começar a aparecer ferrugem na superfície da cuba de lavagem, aplique um agente de limpeza (neutro) nessa superfície e utilize uma esponja para limpar. Nunca use escova metálica.

Não utilize sabão de lavagem a seco diretamente e não lave, enxágue ou centrifugue roupas contaminadas com sabão de lavagem a seco,
- já que isso pode causar combustão espontânea ou ignição devido ao calor da oxidação do óleo.

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec2:10 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:22

Não utilize água quente de equipamentos de resfriamento/aquecimento de água,
- já que isso pode causar problemas na lavadora.

Não utilize sabonete natural para as mãos na lavadora.
- Caso ele endureça e acumule dentro da máquina, isso pode causar problemas no produto, descoloração, ferrugem ou mau cheiro.

Não lave itens grandes como roupas de cama na rede de lavagem.
- Coloque meias e sutiãs na rede de lavagem e lave-os com o restante das roupas.
- A não observação da recomendação acima pode causar ferimentos devido a vibrações anormais.

Não use sabão endurecido.
- Caso ele acumule dentro da máquina, pode causar vazamento de água.

Para máquinas de lavar roupa com aberturas para ventilação na base, certifique-se de que a abertura não seja obstruída por tapetes ou qualquer outro obstáculo.

Certifique-se de que os bolsos das roupas a serem lavadas estão vazios.
- Objetos duros e pontiagudos como moedas, pinos de segurança, pregos, parafusos ou pedras podem causar danos graves na lavadora de roupas.

Não lave roupas com fivelas, botões grandes ou outros metais pesados.

ADVERTÊNCIA SINAIS DE ADVERTÊNCIA SÉRIOS PARA A LIMPEZA

Não limpe o aparelho borrifando água diretamente sobre ele.
Não utilize benzeno, tíner ou álcool para limpar o aparelho.
- já que isso pode descolorir, deformar ou danificar a máquina, além de causar choques elétricos ou incêndios.

Antes de limpar ou realizar manutenção, desconecte o aparelho da tomada.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec2:11 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:22

Conteúdo

CONFIGURAÇÃO DA SUA LAVADORA DE ROUPAS 13

13 Verificação das peças
14 Preenchimento dos requisitos de instalação
14 Eletricidade e aterramento
14 Fornecimento de água
15 Drenagem
15 Piso
15 Temperatura ambiente
15 Instalação em armário ou embutida em parede
15 Instalação de sua lavadora de roupas

LAVAGEM DE ROUPAS 21

21 Primeira lavagem
21 Instruções básicas
22 Utilização do painel de controle
24 Bloquear
24 Mudo
24 Adiar inicio
25 Função Drenar apenas
25 Air Wash
26 Utilização do ciclo de secagem
27 Lavagem de roupas usando o seletor de ciclos
27 Lavagem manual
28 Diretrizes de lavagem
29 Informações sobre sabões e produtos adicionais
29 Qual sabão utilizar
29 Compartimento de sabão

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SUA LAVADORA 30

30 Como fazer a drenagem da lavadora de roupas em uma emergência
30 Como limpar o exterior
31 Como limpar o compartimento de sabão e encaixes do mesmo
31 Limpeza do filtro de detritos
32 Limpeza do filtro da mangueira de água
32 Como consertar uma lavadora de roupas congelada
32 Como guardar sua lavadora de roupas

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E CÓDIGOS INFORMATIVOS 33

33 Verifique o seguinte se sua máquina...
34 Códigos informativos

TABELA DE CICLOS 35

35 Tabela de ciclos

APÊNDICE 36

36 Tabela de cuidado com tecidos
36 Como proteger o meio ambiente
36 Declaração de conformidade
37 Especificações

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec3:12 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:22

Configuração da sua lavadora de roupas

Certifique-se de que seu técnico de instalação siga estas instruções para que a sua nova lavadora funcione corretamente e você não corra risco de ferimentos ao lavar as roupas.

VERIFICAÇÃO DAS PEÇAS

Desembale a lavadora cuidadosamente e certifique-se de que recebeu todas as peças exibidas acima. Caso sua lavadora tenha sido danificada durante o envio ou caso você não tenha todas as peças, entre em contato com a Central de atendimento ao consumidor da Samsung ou com seu revendedor Samsung.

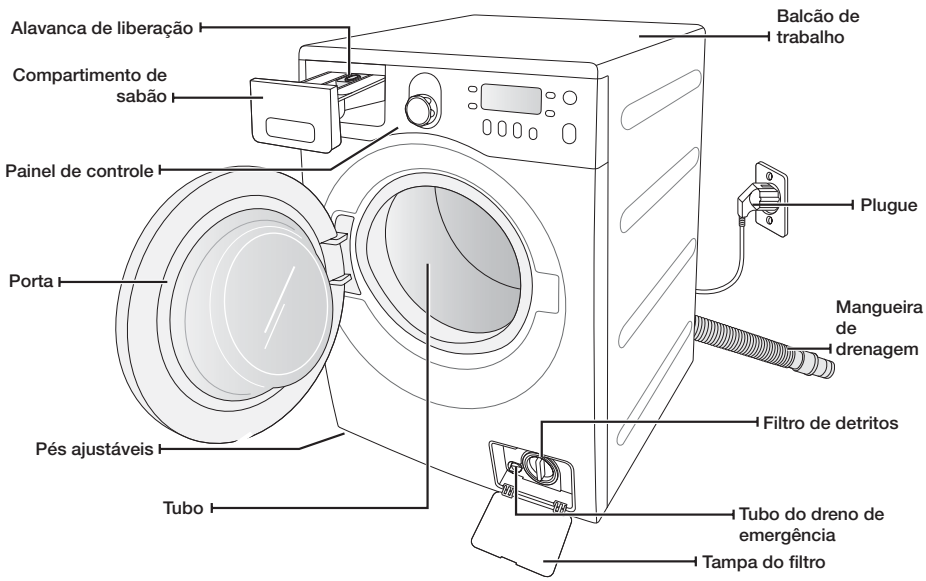

Chave de boca | * Capas para furo de parafuso | Fria | Quente (Modelo selecionado) | Guia da mangueira

Mangueira de abastecimento de água

*** Capas para furo de parafuso:** o número de capas para os furos do parafuso depende do modelo (3 a 5 capas)

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec4:13 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:22

Configuração da sua lavadora de roupas

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE INSTALAÇÃO

Eletricidade e aterramento

Para prevenir riscos desnecessários de incêndio, choque elétrico ou lesão pessoal, toda a fiação e aterramentos devem seguir o Código Elétrico Nacional ANSI/FNPA n° 70, última revisão, e os códigos e regulamentos locais. É responsabilidade do proprietário do aparelho proporcionar uma manutenção elétrica adequada para o mesmo.

ADVERTÊNCIA
Nunca utilize extensões.
Utilize apenas o cabo de força fornecido com sua lavadora.

Ao se preparar para uma instalação, certifique-se de que sua rede elétrica ofereça:
- Fusível ou disjuntor de 127 V/60 Hz ou 220 V/60 Hz
- Circuito de ramificação individual que atenda apenas à sua máquina

É necessário aterrar sua lavadora de roupas. Caso sua máquina apresente mau funcionamento ou quebre, o aterramento reduzirá o risco de choque elétrico pois fornece um caminho de menos resistência para a corrente elétrica.
Seu aparelho é equipado com um cabo de alimentação com um plugue de aterramento de três pinos, para uso em uma tomada corretamente instalada e aterrada.

Nunca conecte o fio terra a linhas de canos de plástico, tubulações de gás ou canos de água quente.

A conexão inadequada do condutor equipamento-aterramento pode causar choques elétricos. Converse com um eletricista ou técnico qualificado caso não tenha certeza se a lavadora está aterrada adequadamente. Não modifique o plugue fornecido com a lavadora. Caso ele não encaixe na tomada, peça a um eletricista qualificado para instalar uma tomada adequada.

Fornecimento de água

Sua máquina irá encher corretamente quando a pressão da água estiver entre 50 kPa e 800 kPa. Uma pressão inferior a 50 kPa pode causar falhas na válvula de água e pode não permitir que ela se feche completamente. Ou, ainda, pode fazer com que demore mais tempo para encher a máquina do que o permitido pelos controles, fazendo com que sua máquina desligue. (Um limite de enchimento, projetado para impedir transbordamento caso uma mangueira interna se solte, está integrado aos controles.)

As torneiras devem estar a 122 cm da parte traseira de sua máquina para que as mangueiras fornecidas consigam chegar até ela.

A maioria das lojas de itens para encanamento vende mangueiras de diversos tamanhos, até 305 cm.

É possível reduzir o risco de vazamentos e danos causados por água:
- Tendo torneiras facilmente acessíveis.
- Fechando torneiras quando a lavadora estiver desligada.
- Verificando vazamentos periodicamente nos encaixes das mangueiras de abastecimento.

ADVERTÊNCIA
Antes de utilizar sua lavadora pela primeira vez, procure por vazamentos em todas as conexões na válvula de água e nas torneiras.

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec4:14 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:23

Drenagem

A Samsung recomenda uma altura de cano vertical de 65 cm. É necessário que a mangueira de drenagem seja direcionada através do prendedor da mangueira de drenagem até o cano vertical. O cano vertical deve ser grande o suficiente para aceitar o diâmetro externo da mangueira de drenagem. A mangueira de drenagem é encaixada na fábrica.

Piso

Para um melhor desempenho, a lavadora deve ser instalada em um piso de construção sólida. Os pisos de madeira podem precisar de reforço para minimizar a vibração e/ou cargas desequilibradas. Os carpetes e superfícies de lajotas moles contribuem para a existência de vibração e para a tendência da sua lavadora fazer leves movimentos durante o ciclo de centrifugação.

Nunca instale a lavadora em uma plataforma ou estrutura de suporte frágil.

Temperatura ambiente

Não instale a lavadora em áreas onde a água pode congelar, pois o aparelho sempre manterá um pouco de água em sua válvula de água, bomba e mangueira. Água congelada nas tubulações pode causar danos às cintas, bomba e outros componentes.

Instalação em armário ou embutida em parede

Para que funcione de modo seguro e adequado, a sua nova lavadora requer distâncias mínimas de:

Laterais - 25 mm	Traseira - 51 mm
Superior - 25 mm	Frontal - 465 mm

Caso a lavadora e a secadora sejam instaladas juntas, a parte da frente da reentrância ou armário deve ter pelo menos 465 mm de abertura desobstruída para passagem de ar. Sua lavadora, quando sozinha, não requer qualquer abertura específica para passagem de ar.

INSTALAÇÃO DE SUA LAVADORA DE ROUPAS

ETAPA 1
Escolha do local

Antes de instalar a lavadora, verifique se o local:

- Possui uma superfície rígida e plana, sem tapetes ou piso que possam obstruir a ventilação
- Não recebe luz solar direta
- Tem ventilação adequada
- Não irá congelar (abaixo de 0º C)
- Está longe de fontes de calor, como óleo ou gás
- Possui espaço suficiente para que a lavadora não fique sobre seu cabo de força

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec4:15 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:23

Configuração da sua lavadora de roupas

ETAPA 2

Retirar os parafusos de transporte

Antes de instalar a máquina de lavar roupa, retire todos os parafusos de transporte da parte de trás da unidade.

1. Afrouxe todos os parafusos com a chave de fenda fornecida.

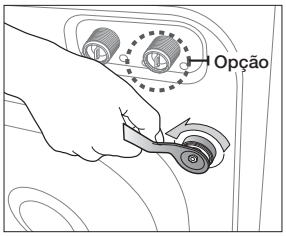

2. Segure no parafuso com a chave de fenda e puxe-o pela seção mais larga do orifício. Repita para cada parafuso.

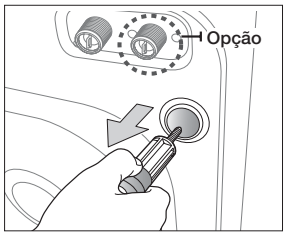

3. Coloque as tampas plásticas fornecidas nos furos.

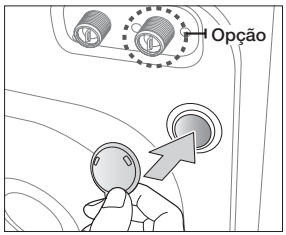

4. Guarde os parafusos de transporte em segurança, para o caso de ter de mover a lavadora de roupa no futuro.

ADVERTÊNCIA Os materiais da embalagem podem ser perigosos para as crianças. Mantenha todo o material de embalagem (sacos plástico, isopor, etc.) fora do alcance das crianças.

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec4:16 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:23

ETAPA 3
Ajuste dos pés niveladores

Ao instalar sua lavadora, certifique-se de que o plugue, o abastecimento de água e a drenagem estejam facilmente acessíveis.

1. Deslize a lavadora para a posição desejada.
2. Nivele sua máquina girando o pé nivelador para dentro e para fora com a mão.

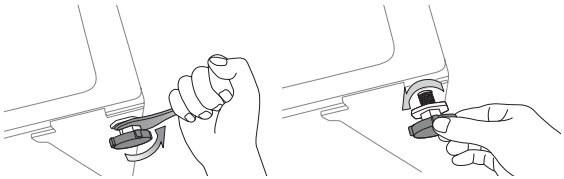

3. Quando a lavadora estiver nivelada, aperte as porcas usando a chave de boca fornecida junto com a mesma.

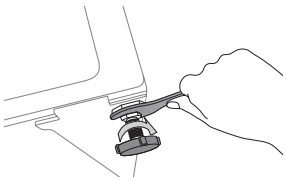

ETAPA 4
Conexão da água e drenagem

Conexão da mangueira de entrada de água

1. Pegue a conexão em "L" (cotovelo) para a mangueira de entrada de água fria e conecte-a à entrada de água fria na parte traseira da lavadora. Aperte-a manualmente.

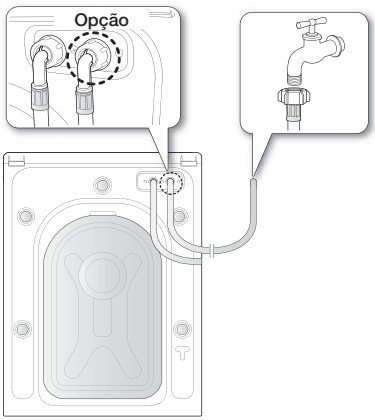

A mangueira de entrada de água deve estar conectada à lavadora em uma ponta e a uma torneira na outra. Não estique a mangueira de entrada de água. Se a mangueira for muito curta, substitua-a por uma mangueira mais longa e com maior pressão.

2. Conecte a outra ponta da mangueira de entrada de água fria a uma torneira de água fria da pia e aperte-a manualmente. Se necessário, você pode reposicionar a mangueira de entrada de água na parte posterior da lavadora de roupas soltando a conexão, girando a mangueira, e reapertando a conexão.

Para modelos específicos com uma entrada adicional de água quente:

1. Pegue a conexão em "L" (cotovelo) vermelha para a mangueira de entrada de água quente e conecte-a à entrada vermelha de água quente na parte traseira da lavadora. Aperte-a manualmente.
2. Conecte a outra ponta da mangueira de entrada de água quente a uma torneira de água quente da pia e aperte-a manualmente.
3. Utilize uma peça em "Y" caso deseje utilizar apenas água fria.

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec4:17 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:24

Configuração da sua lavadora de roupas

Conexão da mangueira de entrada de água (modelos específicos)

1. Remova o adaptador da mangueira de entrada de água.

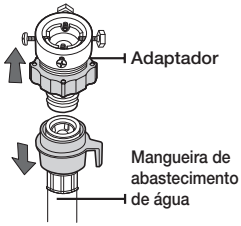

2. Primeiro, utilize uma chave de fenda do tipo "+" e solte os quatro parafusos do adaptador. Em seguida, pegue o adaptador e gire a parte (2), seguindo a seta, até que haja um espaço de 5 mm.



3. Conecte o adaptador à torneira apertando os parafusos firmemente enquanto puxa o adaptador para cima. Gire a parte (2) seguindo a seta e conecte (1) e (2).

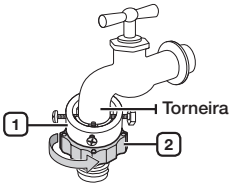

4. Conecte a mangueira de entrada de água ao adaptador. Ao liberar a parte (3), a mangueira se conecta automaticamente ao adaptador, fazendo um som de "clique".

Depois de ter conectado a mangueira de entrada de água ao adaptador, verifique se ela está conectada corretamente puxando a mangueira de entrada de água para baixo.

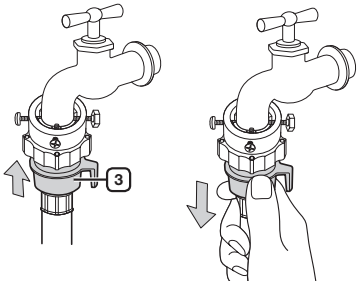

5. Conecte a outra ponta da mangueira de entrada de água à válvula de água de entrada na parte traseira da máquina. Parafuse completamente a mangueira no sentido horário.

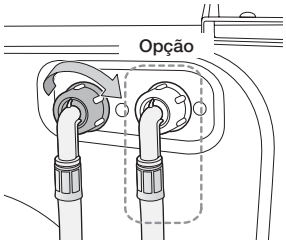

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec4:18 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:25

6. Abra o abastecimento de água e verifique se não há vazamentos na válvula de água, torneira ou adaptador. Caso haja vazamentos, repita as etapas anteriores.

ADVERTÊNCIA Não utilize sua lavadora de roupas caso haja um vazamento. Isso pode provocar choques elétricos ou ferimentos.

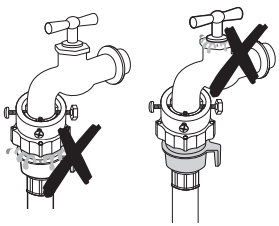

- Se a torneira de água for do tipo rosca, conecte a mangueira de entrada de água à torneira como demonstrado.

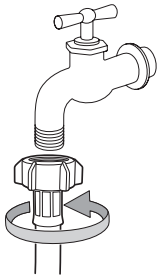

Utilize o tipo de torneira mais convencional para o fornecimento de água. Se a torneira for quadrada ou muito grande, remova o anel de espaçamento antes de inserir a torneira no adaptador.

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec4:19 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:26

Configuração da sua lavadora de roupas

Conexão da mangueira de drenagem

A ponta da mangueira de drenagem pode ser posicionada de três formas:

1. **Sobre a beirada de uma pia:**A mangueira de drenagem deve ser posicionada a uma altura de 60 a 90 cm. Para manter a mangueira de drenagem curvada, utilize o guia plástico de mangueira fornecido. Prenda o guia a uma parede com um gancho ou a uma torneira com um pedaço de barbante para evitar que a mangueira de drenagem se movimente.

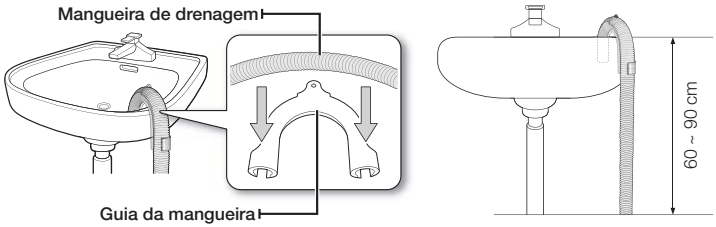

2. **Em um cano de drenagem da pia:**O cano de drenagem deve estar acima do sifão da pia para que a ponta da mangueira fique pelo menos 60 cm acima do chão.
3. **Em um cano de drenagem:**Recomendamos utilizar um cano vertical de 65 cm de altura; ele não deve ter menos do que 60 cm e mais do que 90 cm.

O cano vertical de drenagem requer;

- diâmetro mínimo de 5 cm.
- capacidade de transporte mínima de 60 litros por minuto.

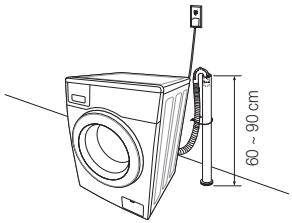

ETAPA 5
Conexão da sua lavadora à eletricidade

Encaixe o cabo de força a uma tomada aprovada de 127 V / 60 Hz ou 220 V / 60 Hz protegida por um fusível ou disjuntor. (Para obter mais informações sobre requisitos de eletricidade e aterramento, consulte a página 14.)

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec4:20 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:26

Lavagem de roupas

Com a sua nova lavadora Samsung, a parte mais difícil de lavar as roupas vai ser decidir o que lavar primeiro.

PRIMEIRA LAVAGEM

Antes de lavar as roupas pela primeira vez, será necessário realizar um ciclo completo sem roupas.

1. Pressione a tecla **Liga/Desliga**.
2. Adicione sabão ao recipiente de sabão no compartimento de sabão.
3. Abra a entrada de água para a lavadora.
4. Pressione a tecla **Início/Pausa**.

Qualquer quantia de água presente na máquina devido ao teste do fabricante será retirada.

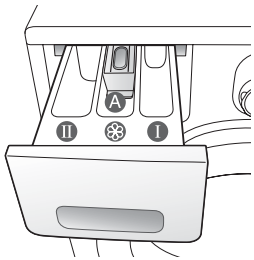

Compartimento Ⅰ: Sabão para pré-lavagem ou goma.
Compartimento Ⅱ: Sabão para lavagem principal, amaciante líquido, agente pré-enxágue, alvejante e removedor de manchas.
Compartimento ❀: Adicionais, por exemplo, amaciante ou formador (não deixe o conteúdo ultrapassar a borda inferior (MAX) de "A")

INSTRUÇÕES BÁSICAS

1. Coloque suas roupas na máquina.

ADVERTÊNCIA Não sobrecarregue a máquina. Para determinar a capacidade de cada tipo de roupa, consulte a tabela na página 28.

- Certifique-se de que as roupas não fiquem presas na porta, já que isso pode causar vazamento de água.
- O sabão pode ficar preso na peça de borracha frontal da máquina depois de um ciclo de lavagem. Retire qualquer resto de sabão, já que ele pode causar vazamento.
- Não lave itens impermeáveis.

2. Feche a porta até ela trancar.
3. Ligue a máquina.
4. Adicione detergente e produtos adicionais ao compartimento dosador.
5. Selecione o ciclo e as opções adequadas para a lavagem.
   A luz do Indicador de lavagem irá acender e o tempo estimado do ciclo será exibido no display.
6. Pressione a tecla **Início/Pausa**.

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec5:21 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:28

Lavagem de roupas

UTILIZAÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE

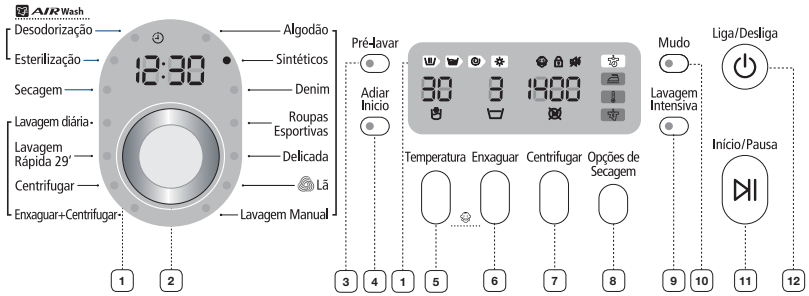

1 **DISPLAY GRÁFICO DIGITAL**	Exibe o tempo de lavagem restante, todas as informações de lavagem e mensagens de erro.
2 **SELETOR DE CICLO**	Seleciona o padrão de turbilhonamento e a velocidade de centrifugação durante o ciclo. Para obter informações detalhadas, consulte “Lavagem de roupas utilizando o seletor de ciclo” (consulte a página 27). **Algodão** - Roupas de algodão, roupas de cama e mesa, peças íntimas, toalhas, camisas, entre outros, com pouca sujeira. **Sintéticos** - Para blusas, camisas, entre outros, feitos de poliéster (diolen, trevira), poliamida (perlon, náilon) ou outros compostos semelhantes com pouca sujeira. **Denim** - Nível maior de água na lavagem principal e enxágue extra garantem que não restará nenhum resíduo de lavagem que possa marcar suas roupas. **Roupas esportivas** - Use para roupas impermeáveis ou reforçadas para manter sua aparência boa e nova. **Delicada** - Para tecidos puros, sutiãs, lingerie, vestidos, camisas e blusas. Para melhores resultados, use sabão líquido. **Lã** - Apenas para lã lavável em máquina. Não é possível colocar mais do que 2,0 kg na máquina. • O ciclo de lã lava as roupas utilizando oscilações suaves. Durante a lavagem, oscilações e enxágue suaves são realizados continuamente para impedir que as fibras de lã encolham/sejam distorcidas e para uma limpeza supersuave. Essa operação de parada não é um problema. • Recomenda-se sabão neutro para o ciclo de lã, pois ele melhora o resultado das lavagens e o cuidado com as fibras de lã. O ciclo de lavagem de lã desta máquina foi aprovado pela Woolmark para a lavagem de seus produtos, contanto que os mesmos sejam lavados de acordo com as instruções na etiqueta da roupa e as fornecidas pelo fabricante desta lavadora de roupas, a M0509 (Número de Certificado emitido pela IWS NOM INEE Co., Ltd.) **Lavagem manual** - Um ciclo de lavagem tão suave quanto a lavagem manual. **Air Wash** - Ciclo útil para remover maus odores. Girando o Seletor de ciclos através dos seguintes modos de operação. (Desodorização → Esterilização) • Desodorização - Reduz os maus odores das roupas • Esterilização - Desodoriza e esteriliza as roupas por meio de um ciclo Air Wash com temperatura mais elevada. **Secagem** - Selecione para secar as roupas automaticamente detectando a quantidade e peso das roupas. **Lavagem diária** - Utilize para peças diárias, como roupas íntimas e camisetas.

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec5:22 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:30

	Lavagem rápida 29 min. - Para roupas com pouca sujeira que você precisa limpar rapidamente. **Centrifugar** - Realiza um ciclo adicional de centrifugação para retirar mais água. **Enxaguar + Centrifugar** - Use para lavagens que precisam somente de enxágue ou para adicionar amaciante com enxágue a uma lavagem. **Drenar apenas -** Gire o Seletor de ciclos até a posição **Centrifugar**, pressione a tecla **Centrifugar** e então a tecla **Início/Pausa** para drenar a água.
3 **TECLA PRÉ-LAVAR**	Pressione essa tecla para selecionar a pré-lavagem. A pré-lavagem está disponível apenas para: Algodão, Sintéticos, Denim, Roupas esportivas, Lavagem diária.
4 **TECLA ADIAR INICIO**	Pressione essa tecla repetidamente para verificar as opções disponíveis para adiamento do início (de 3 a 19 horas, em acréscimos de 1 hora). A hora exibida indica a hora em que a lavagem será encerrada.
5 **TECLA TEMPERATURA**	Pressione o botão várias vezes para percorrer as opções de temperatura da água disponíveis: (Água fria, 30˚C, 40˚C, 60˚C e 95˚C).
6 **TECLA ENXAGUAR**	Pressione essa tecla para adicionar mais ciclos de enxágue. O número máximo de ciclos de enxágue é cinco.
7 **TECLA CENTRIFUGAR**	Pressione o botão várias vezes para percorrer as velocidades disponíveis para o ciclo de enxágue. WD8854: ⊗, ⎓, 400, 800, 1200, 1400 rpm WD8852: ⊗, ⎓, 400, 800, 1000, 1200 rpm "Não centrifugar ⊗" - As roupas permanecem no tambor e nenhum ciclo de centrifugação é realizado depois da drenagem final. "Manter enxágue ⎓" - As roupas permanecem de molho no enxágue final. Antes de retirar as roupas, é necessário realizar um ciclo de Drenar ou Centrifugar.
8 **TECLA SECAGEM**	Pressione essa tecla para percorrer as diferentes opções. Gaveta → Baixa temperatura → Passar → Tempo de secagem (30 min. → 60 min. → 90 min. → 120 min. → 150 min. → 180 min. → 210 min. → 240 min. → 270 min.) → Gaveta "Gaveta " - Utilize esse ciclo para secar roupas de algodão, roupas íntimas e linho. "Baixa temperatura " - Esse ciclo protege itens sensíveis ao calor em uma baixa temperatura de secagem. "Passar " - Encerra o ciclo de secagem em um estado de umidade adequado para passar. "Tempo de secagem " - Seca as roupas pelo período de tempo especificado. • É necessário evitar lavar roupas que não possam secar em aparelhos, já que elas podem se deformar mesmo em baixas temperaturas. • As opções Gaveta, Baixa temperatura, Passar e Tempo de secagem detectam o peso das roupas para exibir um tempo de secagem preciso e secá-las mais completamente. • As condições de secagem podem ser diferentes dependendo do tipo e quantidade de roupas.
9 **TECLA LAVAGEM INTENSIVA**	Pressione essa tecla quando as roupas estiverem muito sujas e precisarem de lavagem intensiva. O tempo aumenta para cada ciclo.
10 **TECLA MUDO**	É possível desligar o som para todos os ciclos. Ao selecionar essa função, o som é desligado para todos os ciclos. • Quando a função Mudo é ativada, a luz da tecla **Mudo** e o painel de controle se iluminam. • Ao desativar a função Mudo, um campainha soará e a luz da tecla e o painel de controle são apagados.
10 **TECLA INÍCIO/PAUSA**	Pressione para pausar e reiniciar um ciclo.
11 **TECLA LIGA/ DESLIGA**	Pressione uma vez para ligar a lavadora e pressione novamente para desligá-la. Se a lavadora permanecer ligada por mais de 10 minutos sem que qualquer botão seja pressionado, ela desligará automaticamente.

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec5:23 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:30

Lavagem de roupas

Bloquear

A função Bloquear permite bloquear as teclas para que o ciclo de lavagem escolhido não possa ser alterado.

Ativação/Desativação

Se você deseja ativar ou desativar a função Bloquear para crianças, pressione os botões **Temperatura** e **Enxaguar** ao mesmo tempo por 3 segundos. "**Bloquear** 🔒" se acenderá quando esse recurso estiver ativado.

Quando a função Bloquear estiver ativada, apenas a tecla **Liga//Desliga** funciona. A função Bloquear permanece ligada mesmo depois de ligar e desligar a máquina ou depois de desconectar e reconectar o cabo de força.

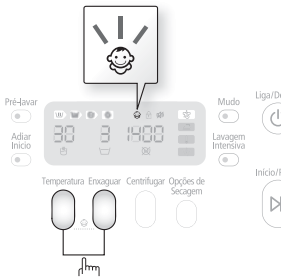

Mudo

É possível selecionar a função Mudo durante todos os ciclos. Ao selecionar essa função, o som é desligado para todos os ciclos. Mesmo que a máquina seja ligada e desligada várias vezes, essa configuração será mantida.

Ativação/Desativação

Caso deseje ativar ou desativar a função Mudo, pressione a tecla **Mudo**. "Mudo 🔇" e a luz da tecla **Mudo** será acesa ao ativar esse recurso.

Adiar inicio

É possível configurar a lavadora de roupas para que ela finalize a lavagem automaticamente mais tarde, escolhendo um período de 3 a 19 horas (em acréscimos de uma hora). A hora exibida indica o horário no qual a lavagem será encerrada.

1. Configure manual ou automaticamente sua lavadora para o tipo de roupas que você está lavando.
2. Pressione a tecla **Adiar inicio** repetidamente até definir o tempo de adiamento.
3. Pressione a tecla **Início/Pausa**. A luz indicadora de "Adiar inicio 🕒" se acenderá e o relógio começará a fazer uma contagem regressiva até atingir o horário definido.
4. Para cancelar a função Adiar inicio, pressione a tecla **Liga/Desliga** e em seguida ligue a lavadora novamente.

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec5:24 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:32

Função Drenar apenas

Quando quiser drenar a água da máquina, siga as instruções abaixo.

1. Pressione a tecla **Liga/Desliga**.
2. Coloque o Seletor de ciclos na posição Centrifugar.
3. Pressione a tecla **Centrifugar** 1 vez até que o sinal rpm fique desligado.
4. "1" será exibido no display de tempo no centro.
5. Pressione a tecla **Início/Pausa**.

Air Wash

A tecnologia Air Wash é capaz de remover o odor de roupas sem utilizar água graças ao seu potente sistema de ventilação. Roupas que podem ser desodorizadas incluem casacos de lã, algodão ou malhas, blusas de lã e ternos. (Nunca utilize Air Wash com mais de dois itens ou mais de 1 kg de uma só vez).

1. Abra a porta, coloque as roupas na máquina e feche a porta.
2. Pressione a tecla **Liga/Desliga**.
3. Selecione **Air Wash** girando o **Seletor de ciclos**.
   - Cada vez que o botão é pressionado, o modo de operação percorre a seguinte sequência: Desodorização, Esterilização ...

MODO	TEMPO DE CICLO
Desodorização	29 min
Esterilização	59 min

   - Quando uma dessas opções for selecionada, não será possível selecionar nenhum outro botão e será possível selecionar apenas o tempo de adiamento do fim entre 3 e 19 horas.
4. Feche a porta e pressione a tecla **Início/Pausa**.

- Quando há água no tubo, não é possível selecionar **Air Wash**. Drene a água e selecione **Air Wash**.
- Pressione a tecla **Início/Pausa** ou **Liga/Desliga** para retirar as roupas.
- É possível utilizar fragrância ou blocos de amaciante com os programas Air Wash para adicionar fragrâncias às roupas tratadas (um bloco para cada uma ou duas peças).

Evite utilizar Air Wash com as seguintes roupas:

- Roupas sensíveis feitas de couro, pele de marta, pele, seda, etc.
- Roupas íntimas com renda, almofadas bordadas e casacas cujos ornamentos possam estar soltos.
- Roupas com botões podem perder os mesmos.
- Roupas engomadas podem se deformar.
- Roupas de cama rígidas, como descansos para o pescoço
  - Travesseiros ou cobertores com enchimento de plástico ou goma, em vez de algodão
  - Cobertores elétricos
- Cobertores com pêlos
- Cobertores volumosos
- Travesseiro de látex

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec5:25 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:33

Lavagem de roupas

UTILIZAÇÃO DO CICLO DE SECAGEM

Consulte a etiqueta de capacidade de secagem e certifique-se de colocar as roupas em um nível mais baixo do que a linha indicada para 5 kg de roupas secas.

1. Abra a porta, coloque as roupas e feche a porta.
2. Pressione a tecla **Liga/Desliga** e pressione em seguida a tecla **Secagem**.
   : O ciclo padrão será selecionado automaticamente.
   É possível selecionar a Secagem apenas para ciclos como Algodão, Sintéticos, Denim e Roupas esportivas.
3. Selecione a tecla **Secagem** de acordo com as instruções a seguir.
   Programas de secagem

   - Cada vez que a tecla for pressionada, ela irá percorrer os tipos de secagem na seguinte sequência:
     Gaveta → Baixa temperatura → Passar → Tempo de secagem (30 min. → 1:00 min. → 1:30 min. → 2:00 min. → 2:30 min. → 3:00 min. → 3:30 min. → 4:00 min. → 4:30 min → 5:00 min → 5:30 min.) → Gaveta

Tipo de secagem		Informações	Carga máx.	Tempo (Carga máx.)	
				127 V	220 V
Secagem automática	Gaveta	Padrão: seca as roupas.	3,5 kg	210 min.	160 min.
	Baixa temperatura	Seca as roupas a uma baixa temperatura para proteger a textura das roupas.	2,0 kg	230 min.	160 min.
	Passar	Para deixar itens parcialmente úmidos para que possam ser passados mais facilmente.	2,0 kg	80 min.	30 min.
Tempo de secagem		É possível selecionar o tempo de secagem adequado dependendo da textura, quantidade e umidade.	5,0 kg	330 min.	270 min.

   - O tempo de secagem será exibido automaticamente, dependendo do peso das roupas antes da secagem para aumentar seu efeito.
   - Para uma lavagem com menos de 3,5 kg, utilize a Secagem automática. Para lavagens com peso maior, utilize o Tempo de secagem.
   - Caso sejam selecionados os ciclos de centrifugação e secagem, a velocidade de centrifugação é selecionada automaticamente para aprimorar a eficiência da secagem.
   - Ao utilizar o ciclo de secagem, verifique se a válvula de entrada de água está aberta.
4. Coloque uma quantidade adequada de sabão e amaciante de roupa no compartimento de sabão e feche-o.
5. Pressione a tecla **Início/Pausa**.
   : ele realizará automaticamente uma função otimizada de lavagem e secagem.
   - Não é possível alterar o ciclo selecionado após o início da secagem.
   - Se você selecionar a função Secagem, a intensidade da centrifugação será configurada como Alta para aumentar o efeito da secagem.
   - Se não houver entrada de água fria, a secagem não será executada.
   - Se você não tirar as roupas do cesto no final da secagem, a função de proteção para que a roupa não amasse será executada por aproximadamente 30 minutos com a exibição de [Fim]. Para tirar as roupas: primeiro pressione a tecla **Início/Pausa** ou **Liga/Desliga** e retire-as.
   - Se deseja secar após a lavagem manual, selecione Centrifugar e Secar ao mesmo tempo.

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec5:26 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:34

Lavagem de roupas usando o seletor de ciclos

Sua nova lavadora de roupas torna a lavagem mais fácil, com o uso do sistema de controle automático "Fuzzy Control" da Samsung. Ao selecionar um programa de lavagem, a lavadora fará a configuração correta da temperatura, do tempo e da velocidade de lavagem.

1. Ligue a torneira do seu tanque.
2. Pressione a tecla **Liga/Desliga**.
3. Abra a porta.
4. Coloque uma peça de roupa solta por vez no tambor sem enchê-lo demais.
5. Feche a porta.
6. Coloque sabão, amaciante, e sabão de pré-lavagem (se necessário) nos compartimentos adequados.

A função Pré-lavar só está disponível para os ciclos Algodão, Sintéticos, Denim, Roupas esportivas e Lavagem diária. Ela só é necessária caso as suas roupas estejam muito sujas.

7. Utilize o **Seletor de ciclos** para selecionar o ciclo adequado de acordo com o tipo de material: Algodão, Sintéticos, Denim, Roupas esportivas, Delicadas, Lã, Lavagem manual, Lavagem diária, Lavagem rápida 29 min. Os respectivos indicadores irão se acender no painel de controle.
8. Agora, será possível controlar a temperatura da lavagem, a quantidade de enxágues, a velocidade de centrifugação e o tempo de adiamento do fim pressionando a tecla da opção adequada.
9. Pressione a tecla **Início/Pausa** e a lavadora iniciará o ciclo. A luz indicadora do processo acenderá e o tempo restante do ciclo aparecerá no display.

Opção Pausa

Cinco minutos depois de iniciar uma lavagem, é possível adicionar/remover peças.

1. Pressione a tecla **Início/Pausa** para destravar a porta.

Não é possível abrir a porta quando a água estiver QUENTE demais ou o nível de água estiver ALTO demais.

2. Depois de fechar a porta, pressione a tecla **Início/Pausa** para reiniciar a lavagem.

Quando o ciclo terminar:

depois da finalização total do ciclo, a lavadora será desligada automaticamente.

1. Abra a porta.
2. Retire as peças.

Lavagem manual

É possível lavar as roupas manualmente sem utilizar o Seletor de ciclos.

1. Abra a entrada de água.
2. Pressione a tecla **Liga/Desliga** da lavadora de roupas.
3. Abra a porta.
4. Coloque uma peça de roupa solta por vez no tambor sem enchê-lo demais.
5. Feche a porta.
6. Coloque sabão e, se necessário, amaciante ou sabão de pré-lavagem nos compartimentos adequados.
7. Pressione a tecla **Temperatura** para selecionar a temperatura. (Água fria, 30˚C, 40˚C , 60˚C e 95˚C.)
8. Pressione a tecla **Enxaguar** para selecionar o número requerido de ciclos de enxágue. O número máximo de ciclos de enxágue é cinco. A duração da lavagem é aumentada de acordo.
9. Pressione a tecla **Centrifugar** para selecionar a velocidade da centrifugação. A tecla da função adiar enxágue permite que você tire da máquina itens que ainda estão molhados. (⊠ : Não centrifugar, ⎵ : Manter enxágue)
10. Pressione a tecla**Adiar inicio** repetidamente para verificar as opções disponíveis para adiamento de inicio (de 3 a 19 horas, em acréscimos de 1 hora). A hora exibida indica o horário no qual a lavagem será encerrada.
11. Pressione a tecla **Início/Pausa** para a máquina iniciar o ciclo.

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec5:27 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:34

Lavagem de roupas

DIRETRIZES DE LAVAGEM

Siga estas instruções simples para obter roupas mais limpas e a lavagem mais eficiente.

Sempre verifique a etiqueta com instruções de lavagem na roupa antes de lavá-la.

Separe suas roupas de acordo com os seguintes critérios:

- Etiqueta com informações: separe as peças em algodão, fibras mistas, Sintéticos, seda, lã e rayon.
- Cor: separe as peças brancas das coloridas. lave peças novas e coloridas separadamente.
- Tamanho: colocar peças de diferentes tamanhos na mesma carga irá melhorar a ação de lavagem.
- Suavidade: lave itens delicados separadamente, com o uso do programa de lavagem Delicada para artigos novos de pura lã, cortinas e artigos de seda. Verifique as etiquetas dos itens que você está lavando ou consulte a tabela de cuidados dos tecidos no apêndice.

Esvaziar bolsos

Antes de cada lavagem, esvazie todos os bolsos de suas roupas. Objetos pequenos e de formato irregular, como moedas, facas, alfinetes e clipes de papel, podem danificar sua máquina. Não lave roupas com fivelas, botões grandes ou outros objetos metálicos pesados. Metal presente em roupas pode danificar as roupas e o tubo da máquina. Deixe roupas com botões e bordados do avesso antes de lavá-las. Caso zíperes de calças e jaquetas estejam abertos durante a lavagem, o cesto de centrifugação pode ser danificado. Recomendamos fechar os zíperes e prendê-los com barbante antes da lavagem. Roupas com cordões longos podem se prender em outras roupas, danificando as mesmas. Lembre-se de prender os cordões antes de iniciar a lavagem.

Pré-lavagem de algodão

Sua nova lavadora, combinada com modernos produtos de limpeza, trará resultados de lavagem perfeitos, economizando energia, tempo, água e sabão. Porém, se o algodão estiver muito sujo, utilize um sabão de pré-lavagem à base de proteínas.

Determinação da capacidade da carga

Não encha demais a máquina ou suas roupas podem não ser lavadas adequadamente. Utilize a tabela abaixo para determinar a capacidade de carga para o tipo de roupa que você está lavando.

Tipo de tecido	Capacidade de carga
Modelo	WD8854 / WD8852
Algodão - pouco/levemente sujo - muito sujo	8,5 kg
Sintéticos	3,0 kg
Denim	3,0 kg
Roupas esportivas	2,5 kg
Delicadas	2,5 kg
Lã	2,0 kg

- Quando as roupas estiverem distribuídas de forma desequilibrada ("UE" se acenderá no display), redistribua as roupas. Caso as roupas estejam distribuídas de forma desequilibrada, a eficiência de centrifugação pode ser perdida.
- Ao lavar roupas de cama ou edredons, o tempo de lavagem pode ser prolongado ou a eficiência de centrifugação pode ser reduzida.

Lembre-se de inserir sutiãs (que possam ser lavados com água) na rede de lavagem (comprada separadamente).

- As partes metálicas dos sutiãs podem se romper através do material e danificar as roupas. Portanto, lembre-se de colocá-los dentro de uma rede de lavagem.
- Roupas pequenas e leves como meias, luvas, meias-calças e lenços podem se prender na porta. Coloque-os em uma rede de lavagem.

CUIDADO Não lave a rede de lavagem sozinha sem outras roupas na máquina, já que isso pode causar vibrações anormais que podem mover a lavadora e causar um acidente, ocasionando ferimentos.

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec5:28 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:35

INFORMAÇÕES SOBRE SABÕES E PRODUTOS ADICIONAIS

Qual sabão utilizar

O tipo de sabão utilizado deve ter como base o tipo de tecido (algodão, sintético, itens delicados, lã), cor, temperatura de lavagem, grau e tipo de sujeira. Sempre utilize sabão que forma pouca espuma, específico para lavadoras de roupa automáticas.
Siga as recomendações do fabricante de sabão com base no peso das roupas, grau de sujeira e na dureza da água em sua região. Se não tiver informações sobre a dureza da água, pergunte ao responsável pelo fornecimento de água da sua cidade.

Não utilize sabão endurecido ou solidificado, já que ele pode ficar no ciclo de enxágue. Isso pode fazer com que sua lavadora não enxágue adequadamente ou causar bloqueio no tubo de descarga.

Observe o seguinte ao utilizar o ciclo de Lã.

- Utilize somente sabão líquido neutro para lã.
- Ao utilizar um sabão em pó, ele pode permanecer nas roupas e danificar o material (lã).

Compartimento de sabão

Sua máquina possui compartimentos separados para a dosagem de sabão e amaciante. Adicione todos os produtos adicionais de lavagem ao compartimento correto antes de iniciar o funcionamento da sua máquina.

NÃO abra o compartimento de sabão enquanto sua máquina estiver em operação.

1. Puxe o compartimento de sabão no lado esquerdo do painel de controle.
2. Adicione a quantia recomendada de sabão para lavagem de roupas diretamente no compartimento de sabão Ⅱ antes de iniciar o funcionamento da lavadora.
3. Adicione a quantia recomendada de amaciante no compartimento de amaciante ❀, caso necessário.

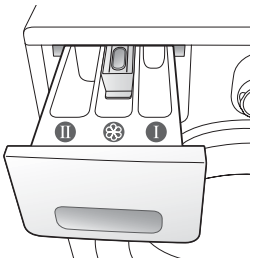

CUIDADO NÃO adicione nenhum tipo de sabão, seja ele pó ou líquido no compartimento de amaciante (❀).

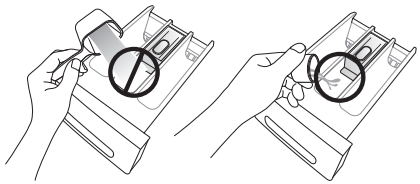

4. Ao utilizar a opção Pré-lavar, adicione a quantia recomendada de sabão no compartimento de pré-lavagem Ⅰ.

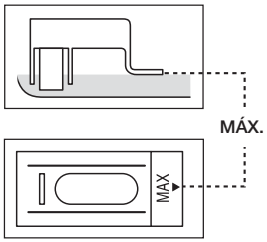

Ao lavar itens de grande porte, NÃO utilize os seguintes tipos de sabão.

- Sabões em pastilha e cápsula
- Sabões que utilizem bola e rede

Condicionador e amaciante de roupas concentrados ou grossos devem ser diluídos em um pouco de água antes de serem colocados no compartimento (para evitar o bloqueio do tubo de descarga).

Tenha cuidado para que o amaciante, colocado no compartimento de enxagüe, não transborde ao fechar a gaveta do dispenser.

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec5:29 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:35

Limpeza e manutenção de sua lavadora

Manter sua máquina limpa aprimora seu desempenho, previne reparos desnecessários e prolonga sua vida útil.

COMO FAZER A DRENAGEM DA LAVADORA DE ROUPAS EM UMA EMERGÊNCIA

1. Desconecte a lavadora de roupas da energia elétrica.
2. Abra a tampa do filtro utilizando uma moeda ou chave.

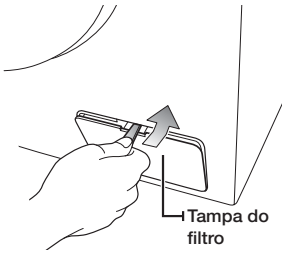

3. Desparafuse a tampa do dreno de emergência girando-a para a esquerda.

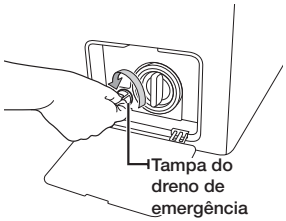

4. Segure a tampa na ponta do tubo do dreno de emergência e puxe-a vagarosamente cerca de 15 cm.
5. Permita que a água seja despejada em uma vasilha.
6. Reinsira o tubo de drenagem e enrosque a tampa novamente.
7. Substitua a tampa do filtro.

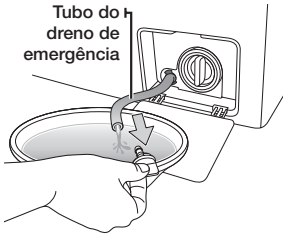

COMO LIMPAR O EXTERIOR

1. Limpe as superfícies da lavadora de roupa, incluindo o painel de controle, com um pano macio e sabão não-abrasivo.
2. Utilize um pano macio para secar as superfícies.
3. Não jogue água na máquina.

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec6:30 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:36

COMO LIMPAR O COMPARTIMENTO DE SABÃO E ENCAIXES DO MESMO

1. Pressione a alavanca de liberação na parte interna do compartimento de sabão e puxe o compartimento para fora.
2. Retire a tampa de enxágue do compartimento de sabão.

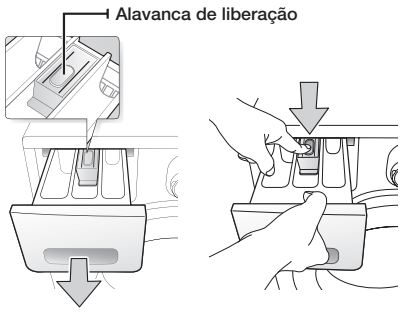

3. Lave todas as partes com água corrente.

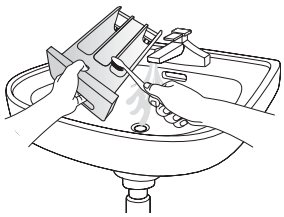

4. Limpe o encaixe do compartimento com uma escova de dentes velha.
5. Substitua o separador de sabão líquido empurrando-o firmemente no compartimento.
6. Empurre a tampa para fechar o compartimento.
7. Para retirar qualquer quantia restante de sabão, realize um ciclo de enxágue sem roupas no tambor.

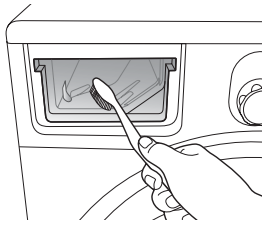

LIMPEZA DO FILTRO DE DETRITOS

Recomendamos limpar o filtro de detritos 5 ou 6 vezes por ano ou quando a mensagem de erro “5E” for exibida. (Consulte “Drenagem da máquina em emergências”, na página anterior.)

1. Abra a tampa do filtro usando uma moeda ou chave.
2. Desparafuse a tampa do dreno de emergência girando-a para a esquerda e escorra toda a água.
3. Desparafuse a tampa do filtro de detritos.

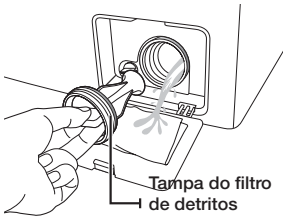

4. Limpe o filtro de detritos, retirando qualquer sujeira ou outros materiais. Verifique se a hélice de bombeamento de drenagem atrás do filtro de detritos não está bloqueada.
5. Substitua a tampa do filtro de detritos.
6. Substitua a tampa do filtro.

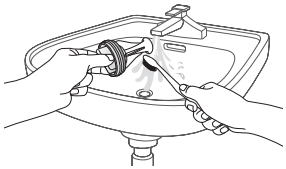

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec6:31 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:37

Limpeza e manutenção de sua lavadora

LIMPEZA DO FILTRO DA MANGUEIRA DE ÁGUA

Recomendamos limpar o filtro da mangueira de água pelo menos uma vez por ano ou quando a mensagem “4E” for exibida:

1. Abra a entrada de água para a lavadora de roupas.
2. Desparafuse a mangueira da parte traseira da lavadora de roupas. Para impedir que a água espirre devido à pressão de ar na mangueira, cubra a mangueira com um pano.
3. Com um alicate, puxe com cuidado o filtro da ponta da mangueira e lave-o até que esteja limpo. Limpe também a parte de dentro e de fora do conector rosqueado.
4. Empurre o filtro de volta ao local.
5. Rosqueie a mangueira de volta à lavadora de roupas.
6. Verifique se as conexões estão seguras e abra a torneira.

COMO CONSERTAR UMA LAVADORA DE ROUPAS CONGELADA

Se a temperatura cair abaixo de zero e sua máquina congelar:

1. Desligue a máquina.
2. Coloque água morna na torneira para soltar a mangueira de entrada de água.
3. Remova a mangueira de entrada de água e coloque-a em água morna.
4. Coloque água morna no tambor da máquina e deixe por 10 minutos.
5. Reconecte a mangueira de entrada de água à torneira e verifique se o fornecimento de água e operações de drenagem estão normais.

COMO GUARDAR SUA LAVADORA DE ROUPAS

Caso precise armazenar sua lavadora por um tempo prolongado, é melhor drená-la e desconectá-la. Lavadoras podem ser danificadas se água ficar nas mangueiras e componentes internos antes do armazenamento.

1. Selecione o ciclo de Lavagem rápida 29 min. e adicione alvejante ao compartimento de alvejante. Execute um ciclo sem nenhuma roupa.
2. Desligue as torneiras e desconecte as mangueiras de entrada.
3. Desconecte a máquina da tomada e deixe a porta aberta para que o ar circule no tambor.

Se a máquina tiver sido armazenada em temperaturas inferiores às de congelamento, espere o descongelamento da água residual na lavadora antes de usá-la.

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec6:32 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:37

Solução de problemas e códigos informativos

VERIFIQUE O SEGUINTE SE SUA MÁQUINA...

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Não liga	• Verifique se a máquina está ligada na tomada. • Verifique se a porta está fechada corretamente. • Verifique se as torneiras estão abertas. • Certifique-se de pressionar a tecla Início/Pausa.
Não tem água ou a água é insuficiente	• Abra a entrada de água. • Verifique se a mangueira de entrada de água não está congelada. • Endireite as mangueiras de entrada de água. • Limpe o filtro da mangueira de entrada de água.
O sabão permanece no compartimento de sabão depois de encerrado o ciclo de lavagem.	• Verifique se a máquina está funcionando com pressão de água suficiente. • Certifique-se de que o sabão foi adicionado no centro do compartimento de sabão.
Vibra ou faz muito barulho	• Verifique se a máquina está em uma superfície nivelada. Se a superfície não estiver nivelada, ajuste os pés da máquina para nivelar o aparelho. • Verifique se os parafusos de transporte foram removidos. • Verifique se a máquina não está encostada em nenhum outro objeto. • Verifique se as roupas estão bem distribuídas.
A máquina não drena e/ou centrifuga	• Endireite a mangueira de drenagem. Não deixe as mangueiras retorcidas. • Verifique se o filtro de detritos não está entupido.
A porta está travada ou não abre.	• A porta não abre até 3 minutos após a máquina parar ou ser desligada.

Caso o problema continue, entre em contato com a Central de atendimento Samsung.

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec7:33 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:38

Solução de problemas e códigos informativos

CÓDIGOS INFORMATIVOS

Quando sua máquina apresentar algum problema, veja o código de informações no display. Caso isso ocorra, verifique esta tabela e tente a solução sugerida antes de entrar em contato com a Central de atendimento ao Consumidor.

SÍMBOLO DO CÓDIGO	SOLUÇÃO
dE	• Feche a porta.
4E	• Verifique se a torneira de entrada de água está aberta. • Verifique a pressão da água.
5E	• Limpe o filtro de detritos. • Verifique se a mangueira de drenagem está instalada corretamente.
UE	• As roupas estão distribuídas de forma desequilibrada. Redistribua-as. Caso seja necessário lavar apenas uma peça, como um roupão de banho ou denim, o resultado final da centrifugação pode não ser satisfatório e a mensagem de erro “UE” será exibida no display.
cE/3E	• Ligue para o serviço de pós-venda.
Hot	• Exibido quando a temperatura interna do tambor está alta. Como a ventoinha irá funcionar automaticamente, aguarde até que o sinal de “**Hot**” tenha desaparecido.

Para encontrar códigos não relacionados acima ou caso a solução sugerida não corrija seu problema, ligue para a Central de atendimento Samsung ou para o seu revendedor Samsung.

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec7:34 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:38

Tabela de ciclos

TABELA DE CICLOS

(● opção do usuário)

PROGRAMA	Carga máx. (kg)	SABÃO			Temp máx. (˚C)	
	WD8854/ WD8852	Pré-lavagem	Lavagem	Amaciante	127 V	220 V
Algodão	8.5	●	Sim	●	70	95
Sintéticos	3.0	●	Sim	●	55	60
Denim	3.0	●	Sim	●	55	60
Roupas esportivas	2.5	●	Sim	●	55	60
Delicada	2.5	-	Sim	-	40	40
Lã	2.0	-	Sim	-	40	40
Lavagem manual	2.0	-	Sim	●	40	40
Air Wash	1.0	-	-	-	(NÃO EXIBIDO)	-
Esterilização Air Wash	1.0	-	-	-	(NÃO EXIBIDO)	-
Secagem	5.0	-	-	-	(NÃO EXIBIDO)	-
Lavagem diária	3.0	●	Sim	●	55	60
Lavagem rápida 29 min.	3.0	-	Sim	●	55	60

PROGRAMA	Velocidade de centrifugação (MÁX) rpm		Adiar inicio	Tempo de ciclo (mín.)	
	WD8854	WD8852		127 V	220 V
Algodão	1400	1200	●	120	120
Sintéticos	1200	1200	●	90	90
Denim	800	800	●	78	78
Roupas esportivas	1200	1200	●	72	72
Delicada	800	800	●	50	50
Lã	800	800	●	38	38
Lavagem manual	400	400	●	31	31
Air Wash	-	-	●	29	29
Esterilização Air Wash	-	-	●	59	59
Secagem	-	-	●	210	160
Lavagem diária	1200	1200	●	70	70
Lavagem rápida 29 min.	1400	1200	●	29	29

1. Um ciclo com pré-lavagem leva aproximadamente 15 minutos a mais.
2. Os dados de duração dos ciclos foram medidos sob as condições especificadas na Norma IEC 60456 / EN 60456.
3. O tempo de ciclo em residências individuais podem ser diferentes dos valores especificados na tabela, devido a variações na pressão e temperatura de entrada de água, a carga e tipo de roupa.
4. Quando a função Lavagem intensiva for selecionada, o tempo do ciclo aumenta para cada ciclo.

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec8:35 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:38

Apêndice

TABELA DE CUIDADO COM TECIDOS

Os símbolos a seguir fornecem instruções para o cuidado com as roupas. A etiqueta inclui, nesta ordem, quatro símbolos: lavar, alvejar, secar e passar, além de lavar a seco, quando necessário.
O uso dos símbolos garante consistência entre os fabricantes de roupas nacionais e importadas. Siga as instruções de etiqueta para maximizar a vida útil da roupa e reduzir os problemas durante a lavagem.

	Materiais resistentes		Podem ser passados em temperatura máxima de 100ºC
	Tecidos delicados		Não passar
	Item pode ser lavado a até 95ºC		Pode ser lavado a seco com a utilização de qualquer solvente
	Item pode ser lavado a até 60 ˚C		Lavagem a seco com percloreto, combustível de isqueiro, álcool puro ou apenas R113
	Item pode ser lavado a até 40 ˚C		Lavagem a seco com combustível de aviação, álcool puro ou apenas R113
	Item pode ser lavado a até 30 ˚C		Não fazer lavagem a seco
	Item pode ser lavado à mão		Secar na horizontal
	Apenas lavagem a seco		Pode ser pendurado para secar
	Permite utilizar alvejante em água fria		Secar no varal
	Não usar alvejantes		Secar por turbilhonamento, temperatura normal
	Pode ser passado em temperatura máxima de 200ºC		Secar por turbilhonamento, temperatura reduzida
	Pode ser passado em temperatura máxima de 150ºC		Não secar por turbilhonamento

COMO PROTEGER O MEIO AMBIENTE

- Este aparelho foi fabricado com materiais recicláveis. Se você decidir descartá-lo, observe os regulamentos locais de descarte de lixo. Corte o cabo de força para que o aparelho não possa ser ligado a uma fonte de energia. Remova a porta para impedir que crianças ou animais de estimação fiquem presos no interior do aparelho.
- Não ultrapasse a quantidade de sabão recomendada nas instruções dos fabricantes de sabão.
- Use produtos de remoção de manchas e alvejantes antes do ciclo de lavagem e quando estritamente necessário.
- Economize água e eletricidade lavando somente cargas completas de roupas (a quantia exata depende do programa usado).

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Este aparelho é compatível com os padrões de segurança europeus, Diretiva EC 93/68 e Norma EN 60335.

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec9:36 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:38

ESPECIFICAÇÕES

TIPO			LAVADORA COM PORTA FRONTAL	
DIMENSÕES			WD8854EJ/WD8854RJ/WD8854JJ WD8852EJ/WD8852RJ/WD8852JJ	
			598 mm X 600 mm X 844 mm	
PRESSÃO DA ÁGUA			50 kPa ~ 800 kPa	
VOLUME DE ÁGUA			61.8 ℓ	
PESO LÍQUIDO			WD8854EJ/ WD8854RJ/ WD8854JJ	WD8852EJ/ WD8852RJ/ WD8852JJ
			70 kg	69 kg
CAPACIDADE DE LAVAGEM E CENTRIFUGAÇÃO			8,5 kg [LAVAGEM A SECO]	
CAPACIDADE DE SECAGEM			5 kg	
CONSUMO DE ENERGIA	MODELO		WD8854EJ/WD8854RJ/WD8854JJ WD8852EJ/WD8852RJ/WD8852JJ	
	LAVAGEM		127 V	150 W
			220 V	150W
	LAVAGEM E AQUECIMENTO		127 V	1000 W
			220 V	2000 W
	SECAGEM		127V	1000 W
			220 V	1460 W
	CENTRIFUGAÇÃO	MODELO	WD8854EJ/ WD8854RJ/ WD8854JJ	WD8852EJ/ WD8852RJ/ WD8852JJ
		127 V	300 W	250 W
		220 V	350 W	250 W
	BOMBEAMENTO		34 W	
EMBALAGEM PESO	MODELO		WD8854EJ/WD8854RJ/WD8854JJ WD8852EJ/WD8852RJ/WD8852JJ	
	PAPEL		2,5 kg	
	PLÁSTICO		2,5 kg	
REVOLUÇÕES DE CENTRIFUGAÇÃO	MODELO		WD8854EJ/ WD8854RJ/ WD8854JJ	WD8852EJ/ WD8852RJ/ WD8852JJ
	rpm		1400	1200

A aparência e as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem prévio aviso para melhorias no produto.

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec9:37 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:42

memorando

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec9:38 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:42

memorando

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec9:39 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:42

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

País	LIGUE	OU VISITE O SITE
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com

Código Nº DC68-02696D-03_BPT

WD8854RJ-02696D-03_BPT.indd Sec9:40 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 3:25:42